ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ФОТОСОЛАРНА МАСКА

ТИГТАГ




Уважаеми клиенти благодарим Ви за избора на фотосоларна маска ТИГТАГ. Моля запознайте се с настоящото ръководство и спазвайте правилата за експлоатация и поддръжка.

Инструкция за експлоатация на фотосоларна маска

Фотосоларна маска с автоматично затъмнение и бърза настройка на желаните индивидуални параметри. Корпусът на шлема е изработен от непрозрачен и незапалим пластичен материал, устойчив на високи и ниски температури.

Осигурява адекватна защита на лицето, ушите и шията на оператора, предпазва от вредните ултравиолетови и инфрачервени лъчи.Оптоелектронно разпознаване на светлината позволява на филтърната касета да сработи за хилядни части от секундата, осигурявайки защита на очите от увреждане. Маската е снабдена със сензор за наличие на обкръжаващи светлинни източници и възможност за адекватно адаптиране към околната среда.

Диаграма

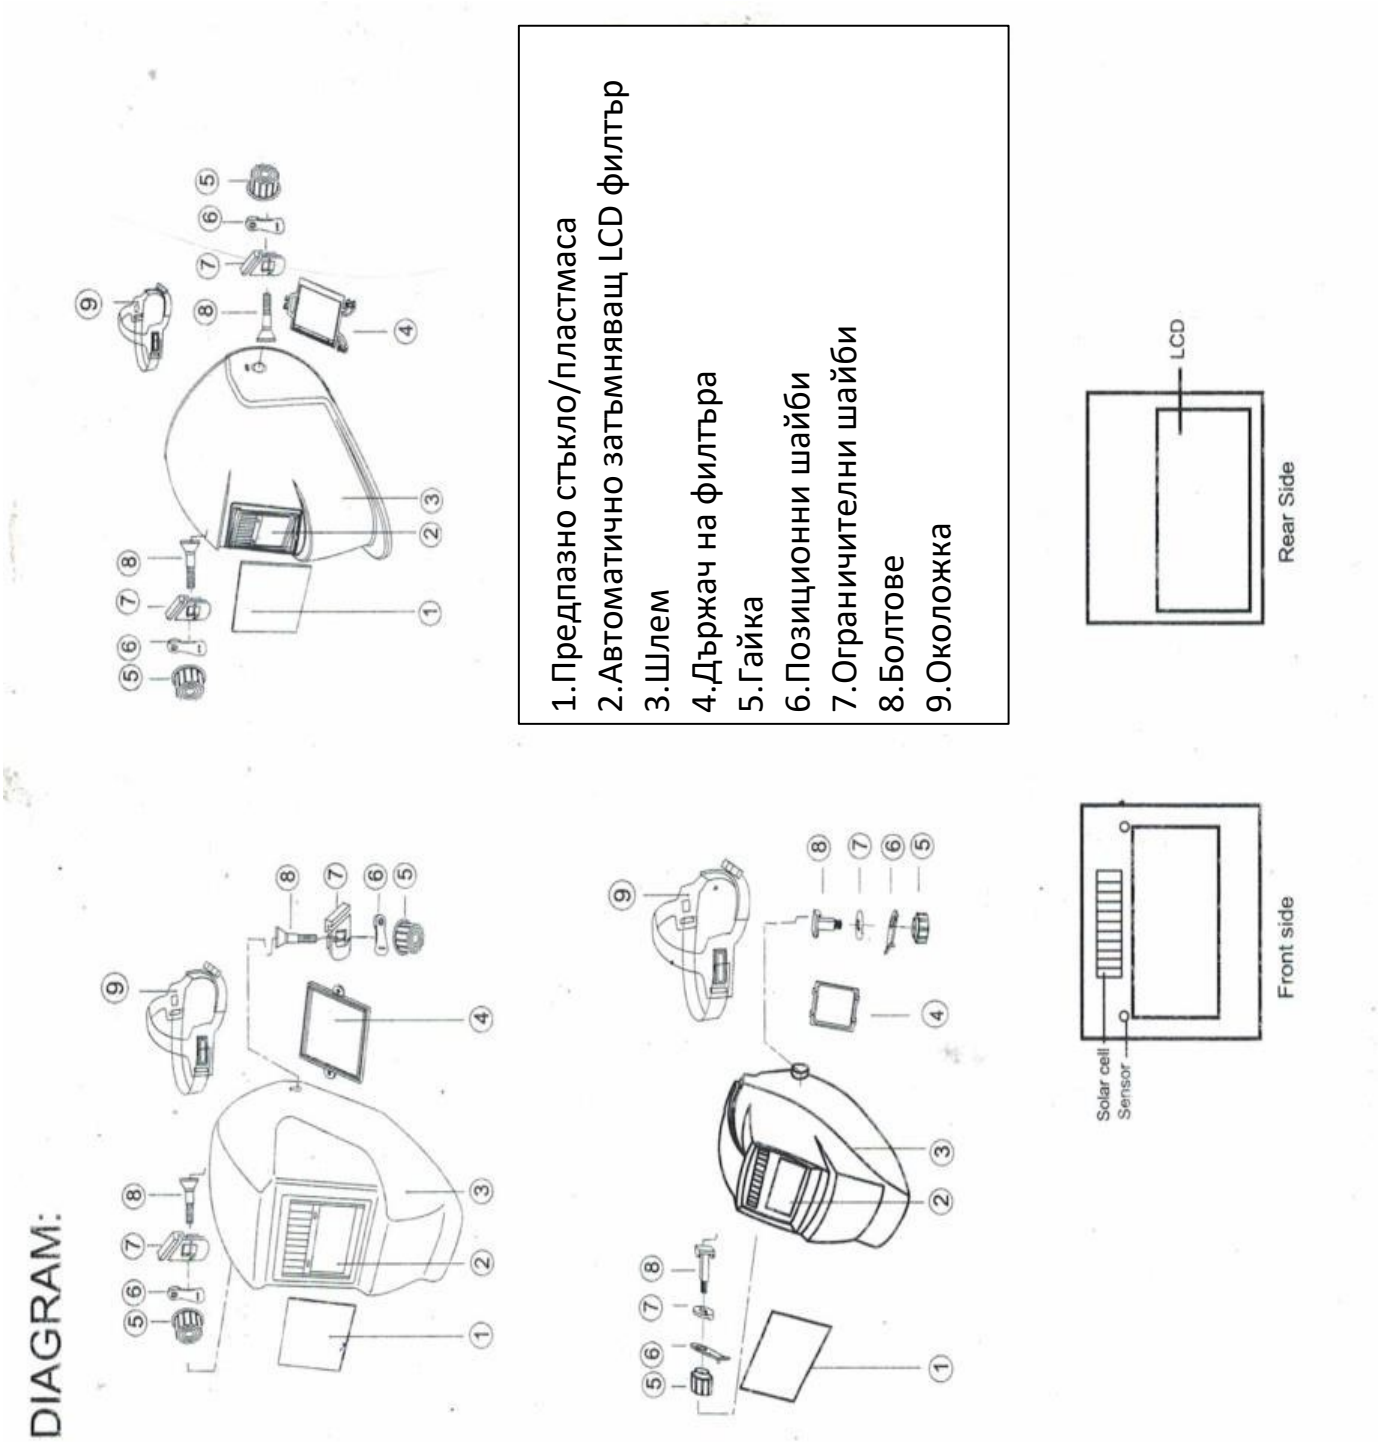

1. Преден капак
2. Автоматично затъмняващ филтър
3. Каска
4. Държач за касетката
5. Гайка
6. Позиционни шайби
7. Ограничителни шайби
8. Болтове
9. Оглавник

Фотосоларната маска е предназначена да защитава очите и лицето на заварчика от електрическата дъга, искри и пръски от разтопения метал при заваряване. Да не се използва маската не по предназначение.

Заваръчната маска се използва за електродъгово заваряване, заваряване с телоподаващо, плазменно рязане, и аргоново дъгово заваряване ВИГ при сила на тока по малко от 10 Ампера. Да не се използва при газокислородно рязане, лазерно и плазменно заваряване.

Не използвайте маската без защитните предпазни стъкла за да се избегне повреждане на светлочувствителния модул.

Не потапяйте маската във вода или други течности.

Не използвайте реагенти за почистване на маската.

Да не се поставя на гореща повърхност.

Маската да се използва при окръжаваща температура в диапазона от -10°C до +55°C.

Моля при неизправен фотосоларен елемент да не се използва маската, може да повреди очите.

Експлоатация на маската

1. Преди да започнете да заварявате, проверете дали заваръчния филтър е подходящ. Степента на затъмнение на маската е от 9 до 13.

2. Винаги поставяйте предния капак на затъмняващия филтър, уверете се, че са чисти сензорите(2 или 4) отпред на филтъра. Също така проверявайте автоматично затъмняващия филтър да бъде на защитено място.

3. Проверете всички части на затъмняващия филтър, да не са износени или повредени. Драскотина или някакво нарушение може да причини наранявания.

4. Соларната маска е с автоматичен превключвател. Вземете маската поставете я на главата като с натискане и завъртанена бутонанастройвате да стои околожката стабилно, захранването се включва автоматично. Или чрез завъртане на външния потенциометър

5. Започвате да заварявате и дифузьора ще се оцвети в необходимото затъмнение, което се регулира от външния бутон.


6.Захранването се изключва автоматично, когато приключите заваряването.При по продължителен престой без използване изкючете захранването чрез външния потенциометър


От вътрешния край някои маски имат две копчета. С първата от ляво се настройва чувствителността на фотосоларния елемент. Препоръчително е да е в средно положение, ако е на максимум при рязко завъртане на маската може да затъмни без заварка.

С дясното копче се настройва времето след което маската ще просветли отново.

При примигване на фотосоларния елемент по време на заваряне , моля да се подменят батериите монтирани в маската , в зависимост от модела батериите са тип: AAA/1,5V , CR2033/3V или LIR2450/3,6V.

При останалите модели маски се използват акумулаторни елементи и фотосоларния елемент е неразглобяем.

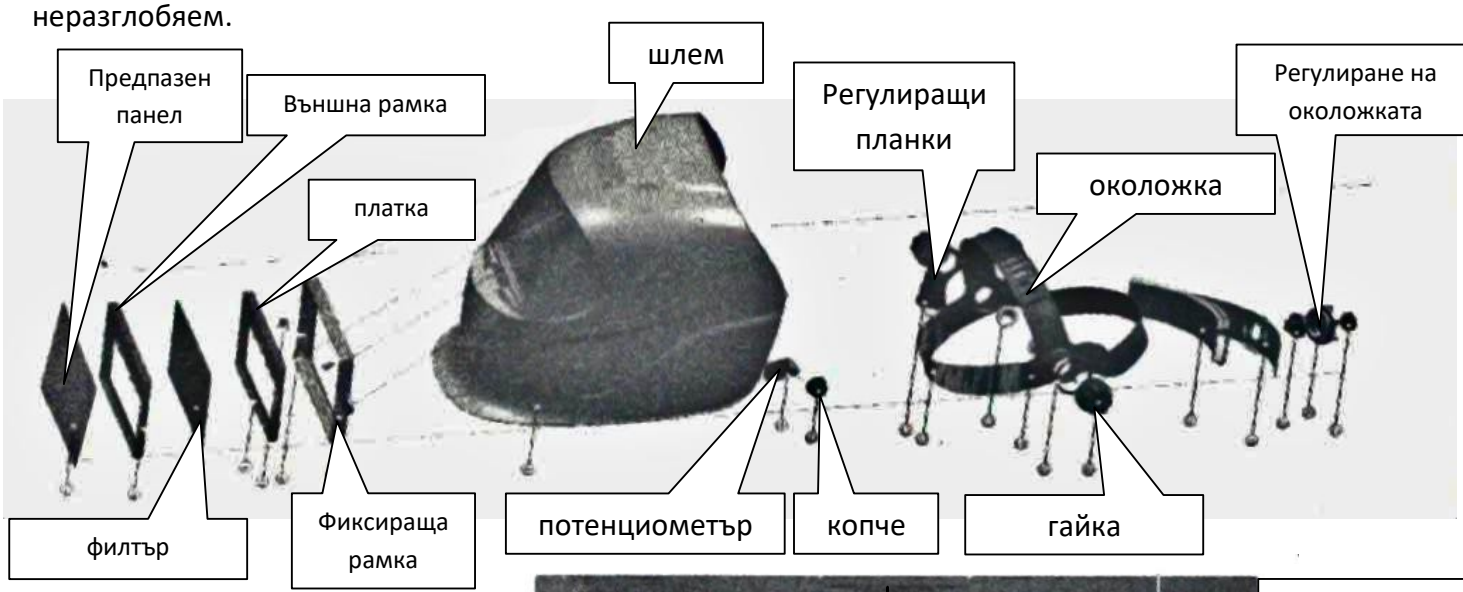

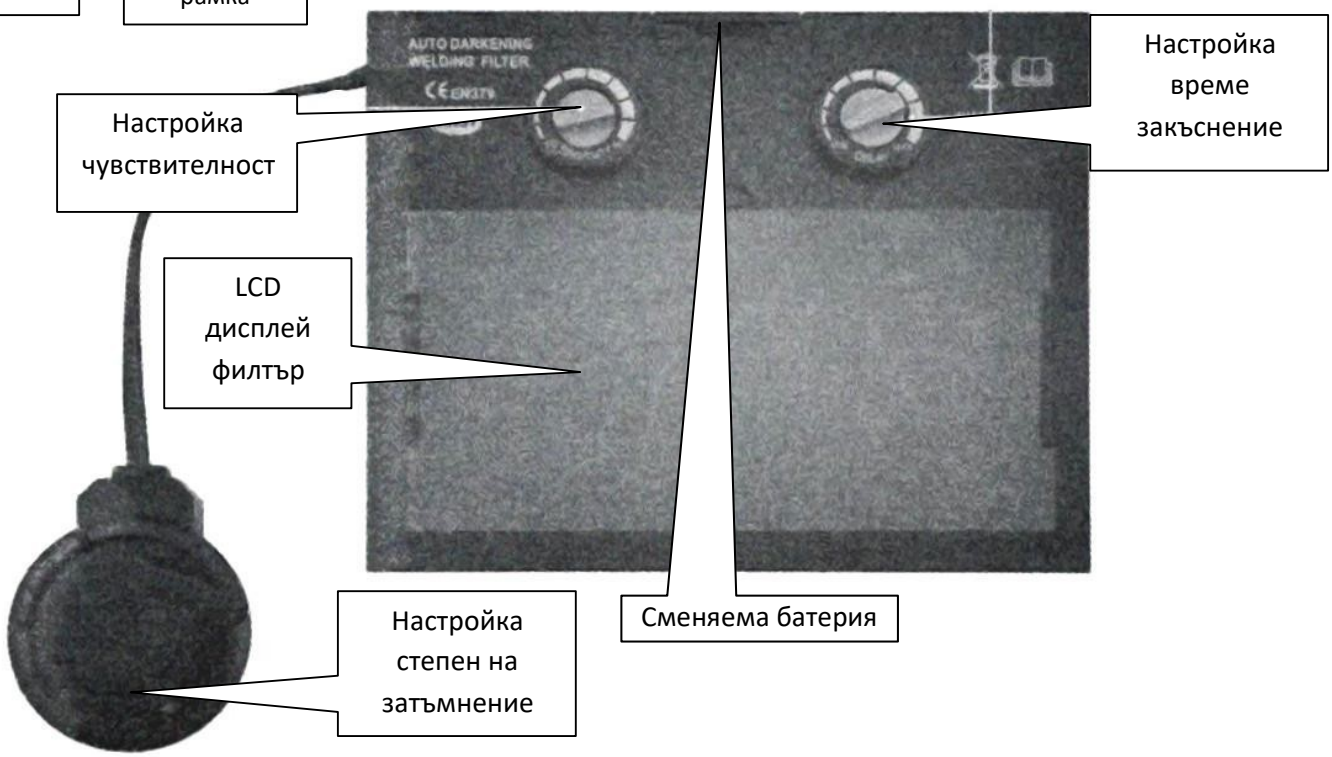

Технически характеристики:

МОДЕЛ ПАРАМЕТРИ	Тегло кг	Разм. на актив. Видима зона	Постоянно затъмнение	Степен на затъмнението	Реглаж затъмнение	Време изсветляване s.	Чувствителност	Работна температура	Сензори	Степен на UVB защита	Тест/индикатор батерия	Батерия
Маска AG	*0.48*	*90x40*	*DIN 4*	*DIN 9-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-5 до +55*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*2xAAA*
Маска KM1200	*0.48*	*90x40*	*DIN 4*	*DIN11*	*ДА*	*ФИКС.*	*НЕ*	*-5 до +55*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*НЕ*
Маска H12-718G	*0.47*	*100x50*	*DIN 4*	*DIN 5-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-20 до +65*◦C	*4*	*DIN16*	*ДА*	*CR2032*
Маска M1060S	*0.65*	*100x60*	*DIN 4*	*DIN 5-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-20 до +65*◦C	*4*	*DIN16*	*ДА*	*2x CR2032*
Маска WH 9604	*0.65*	*100x93*	*DIN 4*	*DIN 5-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-20 до +65*◦C	*4*	*DIN16*	*ДА*	*2x CR2032*
Маска WH-806	*0.49*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 5-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*
Маска WH-2181T	*0.75*	*98x55*	*DIN 4*	*DIN 9-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*4*	*DIN16*	*ДА*	*2xCR2450*
Маска WH-231	*0.65*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 9-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*
Маска WH-243	*0.65*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 9-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*
Маска WH-532	*0.65*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 9-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*4*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*
Маска WH-616	*0.72*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 9-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*
Маска шлем	*0.47*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN11*	*НЕ*	*ФИКС.*	*НЕ*	*-10 до +65*◦C	*НЕ*	*DIN16*	*НЕ*	*НЕ*
Маска WH235	*0.65*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 5-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*
Маска WH757	*0.65*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 5-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*
Маска WH715	*0.65*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 5-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*
Маска WH244	*0.65*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 5-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*
Маска P9242BG	*0.65*	*92x42*	*DIN 4*	*DIN 5-13*	*ДА*	*РЕГ.*	*ДА*	*-10 до +65*◦C	*2*	*DIN16*	*НЕ*	*CR2032*

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №.....

СРОК.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА.....

АДРЕС.....

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА.....


АДРЕС.....

ДАТА/ПЕЧАТ.....

CE

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приемен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

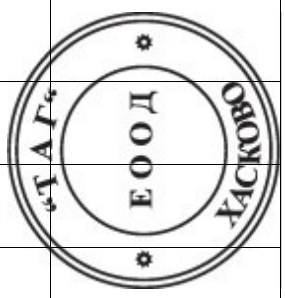

Уредите и електро инструментите съответствуват на действащите в Р. България норми и стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост . Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката. При продажба на лизинг , гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката.В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното представяне в оригинал.Гаранцията се отнася за дефекти , възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период . Всички такива дефекти се отстраняват безплатно , след като уреда се достави в упълномощения сервиз и е установена първопричината за дефекта от сервизния техник (срокът за установяване и поправка е 20 работни дни) и при констатиране на неправилна експлоатация ,ремонта на стоката се поема от клиента .В случай на гаранционен сервиз при нужда от замяна на части , възли и детайли при ремонт , дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност. В случай на дефект , разходите и рисковете по доставка до и от сервиза са за сметка на купувача .Желателно е изделието да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди , настъпили по време на престоя в сервиза .Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза .Вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефект на стоката и престоя в сервиза .При потретен еднотипен дефект , за уреда се изготвя експертна оценка от оторизиран сервиз . При възникнали спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р. България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория . Становището на експертизата е окончателна. Виновната страна възстановява причинените щети- нов инструмент , заплащане разходите за експертизата , всички

разходи за доставянето на уреда от и до сервиза.ВНИМАНИЕ !!! Подправени , неправилно или непълно попълнени , без мокър печат, гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ! Гаранция не се поема за комплектовката (шлангове ,кабели , букси и щипки). Ремонтът се извършва за сметка на купувача ,когато:1.Купувачът не представя : оригинална гаранционна карта , фактура /касов бон/ , доказващи закупуването на уреда на територията на Р.България и инструкция за експлоатация.

2.Не са попълнени всички данни в гаранционната карта .

3.Несъответствие между данните от гаранционната карта и тези от етикета на уреда , липса на етикет или повреден етикет .

4. Не са спазени инструкциите за експлоатация , описани в упътването.

5.Изделието е доставено за ремонт или профилактика и след тестване се установи, че отговаря на техническата спецификация- це дължи такса /съгласно утвърдения ценоразпис/.

6.При експресно обслужване – се заплаща такса /съгласно утвърдения ценоразпис / , независимо от валидност на гаранцията.

7.Когато се установят нарушения във външното състояние на електроинструмента :

7.1.Отваряне на електроинструмента от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се смята за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт , води до отпадане на гаранцията.

7.2.Външни увреждания по корпуса, причинени от удар, натиск, абразивна или химически разяждаща среда и висока температура .

7.3.Прекъсване на ел. Кабел и механична повреда на щепсела.

7.4.Счупени , заклинени и изкривени , вследствие на удар или извънредно натоварване външни части.

7.5.Силно замърсяване / включително замърсяване на вентилационните отвори/, причинено от небрежно отношение и неполагани грижи за електроинструмента.

7.6. Ръжда , неприсъща за нов/гаранционен/ електроинструмент , показваща липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.

7.7.Повреда на патронника от наслоен прах.

7.8.Повреди ,причинени от претоварване , в резултат на използване на неподходящи или несъответващи консумативи и принадлежности.

8.Когато се установят вътрешни дефекти на електроинструмента:
8.1.Повреда на котва на статор, причинена от претоварване или нарушена вентилация изразяваща се в равномерно оцветяване на колектора .
8.2.Повреда на котва на статор , изразяващо се в залепване на котва и статор , пробив на колектор вследствие на стопяване на изолациите или заваряване на четките причинено от прекомерно и продължително претоварване .
8.3.Изгаряне на ротора или статора , вследствие на ненавременна смяна на четките или втулки /виж упътването/.
8.4.Вътрешни увреждания по корпуса, причинени от удар , натиск или извънрежимно натоварване .
9.Изчерпан мото ресурс / когато е посочен такъв в упътването/, не се счита за фабричен дефект.
10.Когато в гаранционен срок се подменят бързо износващи се части/графитни четки,шини,полиращи основи и др./.
11.Работа с газ –различен от посочения .
12.Повреда от работа без редуцир-вентил или редуцир-вентил,различен от приложения от производителя.
13.Повреди от навлизане на течна газова фаза в редуцир вентила и уреда.
На гаранционно обслужване не подлежат : всички аксесоари и консумативи, както и такива , които нямат етикет със сериен номер като - кабели, приспособления за носене , предпазители, маркучи, вентили, гъвкави връзки,накрайници ,батерии,зарядни устройства,приставки и адаптери.Гаранцията не се отнася за козметични повреди по външният корпус, нормално износване в следствие на предписана експлоатация и др. подобни. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
1.Токови удари или неизправност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или др. фосмажорни обстоятелства, който са извън контрола на вносителя или производителя.Нормално е тези рискове да се поемат от собственика или от съответната застраховка.
2.При използване на стоката не по предназначение , както и използването на хоби уреди за каквито и да са комерсиални цели / различни от „Домашна употреба“/, например професионални цели , отдаване под наеми др.
3.При неправилно съхранение , монтаж и експлоатация , посочени в ръководството на изделието.
4.В случай на попадане на външни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насекоми и др. подобни.
5.Повреди вследствие сътресения , ел. или механично претоварване ,получени от небрежно отношение или транспортиране.
Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото за ремонт на съответния артикул. Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на ГАРАНЦИЯТА .
Тази ГАРАНЦИЯ е допълнение и не ограничава правата на потребителя по Българското законодателство. За да бъде валидна гаранцията е нужно всяка година през гаранционния период да бъде извършена профилактика на апарата от упълномощения сервиз и да се презавери гаранционната карта. При годишната профилактика се извършва пълно обслужване и замерване параметрите на апарата при нормална работа и при отклонение те се коригират. При липса на такъв преглед в края на всяка година от датата на закупуване на апарата не може да се установи при какви условия е работил апаратът, което би било основание за отказ от гаранционно обслужване при повреда. Годишната профилактика е предмет на безплатното гаранционно обслужване. Транспортните разходи за доставката на апарата в сервиза и връщането му до клиента се заплащат от клиента. Профилактиката се заявява от клиента до 10 дни преди изтичане на годината на посочените телефони/email.
Гаранционният срок е 12 месеца за за юридически лица и 24 месеца за физически.